사용설명서

삼성 공기청정기 블루스카이

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
  공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 **전국 어디서나 1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.samsung.com/sec/**

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

삼성 공기청정기

Samsung
Air Purifier

사용설명서

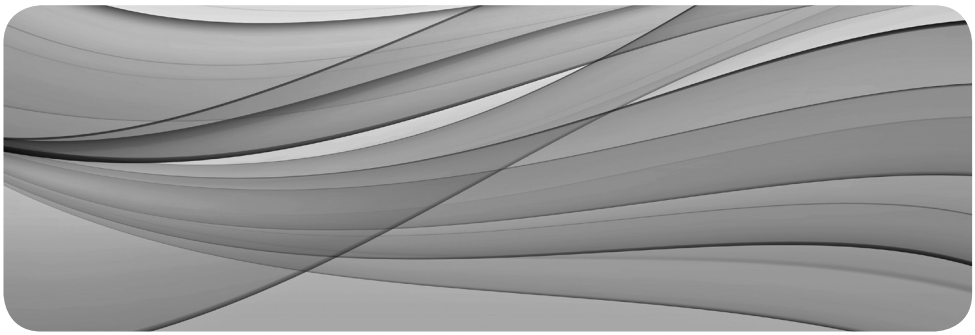

DB68-04713A-06

AX1AH9000WKD

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

제품의 특장점

TOTAL AIR CARE!! 청정과 제균을 한번에!!

- **3단계 필터링과 이온 제균 Dual Clean System을 활용한 공기정화**
  먼지거름필터(큰 먼지 제거) → 탈취필터(유해가스/냄새 제거) → 집진필터(미세먼지 제거) 3단계 필터청정 시스템과 이온을 직접 방출시키는 S-Plasma ion(바이러스 닥터) 제균의 완벽한 조화로 실내공기의 질을 향상시킵니다.
- **S-Plasma ion(바이러스 닥터)의 놀라운 공기청정 기술**
  삼성에서 독자적으로 개발한 S-Plasma ion(바이러스 닥터)는 활성수소(H)와 산소이온(O2-)이 결합하여 발생된 하이드로페록시래디컬(HOO-)이 공기 중에 부유하는 유해물질을 포위하고 단백질 구조의 수소 결합을 파괴하여 제균하는 기술입니다.

고성능 청정 시스템

- **효과적인 집진**
  집진필터를 장착하여 눈에 보이지 않는 미세먼지까지 깨끗하게 걸러 줍니다.
- **뛰어난 탈취력**
  고성능 활성탄 필터를 채용하여 음식 냄새, 담배 냄새 등을 빠르게 제거합니다.
- **S-Plasma ion(바이러스 닥터)**
  활성수소와 이온을 방출하여 실내 부유균, 바이러스, 알레르겐 등을 제거해 줍니다.
- **고감도 센서**
  먼지센서와 냄새센서가 각각 먼지와 냄새를 감지하여, 실내 오염 상태를 표시하고 자동으로 최적의 상태로 운전합니다.

빠르고 깨끗한 공기청정

- **신속한 공기청정**
  대용량의 공기청정기가 2개의 집진필터(녹색)를 이용하여 넓은 공간의 공기를 신속하게 정화시킵니다.
- **초미세먼지 제거**
  기존의 집진필터(녹색)보다 더 고성능의 미세먼지용 집진필터(청색)를 장착하여 아주 미세한 먼지까지 깨끗하게 걸러 줍니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 1 2015-04-17 오후 3:29:24

차례

준비편

안전을 위한 주의사항 3
사용 전 확인사항 6

기본편

각 부분의 이름 9
리모컨 사용방법 13
기본운전 15

예약설정편

공기청정기 켜짐/꺼짐예약기능 17

운전기능편

S-Plasma ion(바이러스 닥터)운전 19
스피드운전 20

부가기능편

라이팅기능 21
볼륨기능 21
필터리셋기능 22

기타편

청소 및 손질방법 23
고장신고 전 확인사항 28
폐 전자제품 처리안내 29

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 2 2015-04-17 오후 3:29:24

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

⚠ **경고**	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ **주의**	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

❗	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.		전원을 차단하라는 표시입니다.
⊘	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.		분해금지 표시입니다.
⏚	감전예방을 위한 접지 표시입니다.		

설치관련 ⚠ 경고

❗ **정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.**
- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⊘ **열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.**
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치관련 ⚠ 주의

❗ **제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.**
- ▶ 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
- ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.
- ▶ 제품 후면과 벽면의 간격: 최소 25 cm 이상
- ▶ 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상
- ▶ 공기 흡입 공간이 확보되지 않으면 청정능력이 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 벽면과 너무 가까울 경우 벽지에 손상이 있을 수 있습니다.
- ▶ 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

전원코드(전선)가 제품에 눌리지 않도록 설치하세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에 고정구가 설치되었는지 반드시 설치기사에게 확인하세요.
- ▶ 제품에 고정구가 설치되지 않은 경우 제품이 흔들리거나 넘어져 다칠 수 있습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 3 2015-04-17 오후 3:29:24

전원관련 ⚠ 경고

정기적으로 전원플러그를 빼고, 전원플러그 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
전원플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.
▶ 전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
전원선 파손 시 반드시 제조사 혹은 서비스업체 혹은 전문인력을 통하여 교체하도록 하세요.

전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
전원플러그를 뺄 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 말고, 전원플러그를 잡고 빼 주세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원관련 ⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
전원선 손상 시 위험하므로 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가에게 설치해야 합니다.
공기청정기 청소 및 수리 시 전원 공급을 차단 후 진행하세요.

사용관련 ⚠ 경고

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 때에는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기시킨 후 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하세요.
▶ 환기팬은 사용하지 마세요.
▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
작동 중에 전원플러그를 빼서 제품을 끄지 마세요.
▶ 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.
제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.
▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
제품을 설치할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.
▶ 제품 운송 서비스는 지원되지 않으며, 제품 설치 장소를 변경하는 경우 추가 설치비가 별도로 청구됩니다.

젖은 손으로 전원플러그 또는 보조전원스위치를 만지지 마세요.
▶ 감전의 원인이 됩니다.
제품에 인위적으로 과도한 충격을 주거나 잡아 당기지 마세요.
▶ 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.
운전 중 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.
▶ 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 4 2015-04-17 오후 3:29:25

안전을 위한 주의사항

사용관련 ⚠ 경고

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.
▶ 제품이 넘어지거나 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.
제품 내부에 금속물질 등 기타 이물질을 넣지 마세요.
▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.
전원부에 물이 들어간 경우 전원플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요.
▶ 고장, 소음의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용관련 ⚠ 주의

TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2 m 이상의 거리를 두고 사용하세요.
▶ 화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.
벽면과 충분한 거리를 두고 사용하세요.
▶ 제품 후면과 벽면의 간격: 최소 25 cm 이상
▶ 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상
▶ 본 제품은 후면 흡입으로 공기를 정화시키는 유로를 가지고 있어 중앙부에 설치하는 것이 효과적이나, 벽면에 설치할 경우는 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 사용하세요.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
▶ 고장, 화재의 원인이 됩니다.
제품을 물에 넣지 마세요.
▶ 고장의 원인이 됩니다.
제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.
▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
젖은 손으로 제품을 작동시키지 마세요.
▶ 감전의 위험이 있습니다.

청소관련 ⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.
▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
청소 시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 5 2015-04-17 오후 3:29:25

사용 전 확인사항

설치 전 확인사항

다음의 설치 조건을 만족하는지 확인해 주세요.

- ▶ 경사가 없이 평평한 곳
- ▶ 공기 흡입구 및 배출구를 가로막는 물건이 없는 곳
- ▶ 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳
- ▶ 제품 후면이 벽면과 최소 25 cm 이상 떨어져 있는 곳
- ▶ 제품 양측면이 벽면과 최소 60 cm 이상 떨어져 있는 곳
- ▶ 제품 후면부에 커튼이 맞닿아 있지 않은 곳

제품을 처음 사용하기 전과 탈취/집진필터(일체형) 교체 시에는 반드시 필터의 비닐을 제거하고 사용해 주세요.

공기청정기를 고정시켜 주세요.

- ▶ 공기청정기가 설치된 지면(바닥)이 불안정할 경우 외부의 충격, 어린이 등에 의해 제품이 쉽게 흔들리거나 넘어질 수 있습니다.
  따라서 이를 방지(예방)할 수 있도록 공기청정기 고정구로 공기청정기 상단 또는 후면을 확실하게 고정해 주십시오

부속품

리모컨	리모컨용 건전지	공기청정기 고정구	M4 x 16 나사	M4 x 25 나사
일체형 필터	**사용 설명서**	**홀더락(칼블럭)**	**청소 전용 천 (극세사)**	

전원플러그 및 콘센트

- ▶ 전원플러그는 220 V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
  (전원 연결 시 운전 대기 상태로 전환됩니다.)
- ▶ 외출하거나 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.



대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 6 2015-04-17 오후 3:29:26

사용 전 확인사항

제품에 관한 지식

필터를 꼭 끼워 사용하고 필터에서 이상한 냄새가 날 때에는 필터를 교체해 주세요.

- ▶ 암모니아와 같은 생활 악취는 물론, 새집 증후군의 원인 가스인 포름알데히드, VOCs 등에 대해서도 높은 탈취 효율을 갖습니다. 단, 공기청정기의 탈취 기능은 공기를 필터에 순환시켜야 효과가 나타나므로 과다한 냄새가 발생할 경우 주로 환기를 시켜 제거하여 주시고, 환기 후 남은 냄새를 한 번 더 제거하는 부가기능으로 사용하시면 공기청정기의 성능을 높게 유지할 수 있습니다.
- ▶ 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과를 기대할 수 없습니다.
- ▶ 필터가 지저분하면 청정 효과가 감소됩니다. 필터 외관이 심하게 지저분해지거나 냄새가 날 경우, 또는 제품의 풍량이 급격히 적어지는 경우엔 반드시 필터를 교체해 주세요.

생선구이 등 냄새가 많이 발생하는 음식 조리 시 가급적 공기청정기 사용을 줄여 주세요.

- ▶ 심한 냄새가 나는 음식 조리 시 공기청정기를 사용하게 되면 탈취필터의 수명이 급격하게 짧아지며, 심한 경우 탈취필터에 냄새가 배어 환기 후 사용 시 오히려 냄새가 날 수도 있습니다. 환기 후 남은 냄새를 제거하는 용도로 사용하여 주세요.
- ▶ 주변 냄새가 집진/탈취 일체형 필터에 배어 공기청정기 가동 시 냄새가 날 경우, 집진/탈취 일체형 필터의 교체 시기가 된 것이니 필터를 새것으로 교체하여 주세요.

운전 시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- ▶ 창문이나 문을 열고 공기청정기를 사용할 경우 청정 효과가 감소됩니다.
- ▶ 일산화탄소(CO)는 제거할 수 없는 주요 유해 가스로, 주로 실외에서 유입됩니다.
- ▶ 제거 불가능한 주요 해로운 가스 : 일산화탄소(CO)
- ▶ 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하여 사용하세요.
  필터에 약한 냄새가 베일 경우에도 환기와 함께 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.

필터 사용 방법

- ▶ 처음 사용 시 탈취/집진필터(일체형)의 비닐을 제거해 주세요.
- ▶ 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정효과를 기대할 수 없습니다.
- ▶ 필터 교체 알림 표시등(▦)이 점등되면 탈취/집진필터(일체형)를 교체해 주세요.
  (집진필터와 탈취필터는 눈에 보이지 않는 미세먼지와 가스/냄새 입자를 제거합니다.
  필터 교체 주기는 공기청정기의 가동시간을 고려하여 산출한 최대 사용 기간으로, 실내 환경에 따라 교체 주기가 달라질 수 있습니다.)
- ▶ 이상한 냄새가 나거나 바람의 세기가 약해지거나 적정한 사용 주기가 지난 경우는 반드시 탈취/집진필터(일체형)를 교체해 주세요.
- ▶ 먼지거름필터를 자주 세척하면 공기청정기의 성능이 향상되어 더 좋은 실내 환경이 유지됩니다.
- ▶ 필터의 삽입 순서 및 방법은 청소 및 손질방법 중 필터부 교체방법을 참고하세요.
- ▶ 필터 교체 시에는 반드시 전원을 차단해 주세요.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 7 2015-04-17 오후 3:29:27

필터 교체시기

필터 모니터창(Filter Monitor) 및 필터 교체 알림 표시등을 확인하여 필터를 교체해 주세요.

교체 알림 표시를 확인하고 필터 교체시기를 알 수 있습니다.

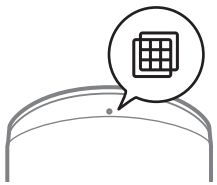

- ▶ 필터 교체 알림음이 울리고 본체 표시등의 필터 교체 알림(▦)이 점등되면 탈취/집진필터(일체형)를 교체해 주세요.
- ▶ 필터 교체 후 리모컨을 이용하여 필터리셋을 진행하면 (▦)표시와 함께 알림음이 꺼집니다.
  - 필터 교체 알림(▦)이 점등되어 있으면 필터 교체 알림을 해제할 때까지 전원을 켤 때마다 알림음이 울립니다. (필터리셋기능 22쪽 참조)
- ▶ 사용 환경이 고려되지 않은 제품 가동시간만을 고려한 최대 사용 가능 기간에 따라 필터교체 알림이 점등됩니다. 그러므로 사용 환경에 따라 필터 교체주기가 달라질 수 있습니다.
- ▶ 이상한 냄새가 나거나 바람의 세기가 약해지면 필터를 교체해 주세요.
  - 구입 초기 약한 냄새가 날 경우, 하루 이상 사용하면 자연적으로 없어지는 새 필터 냄새이니 안심하고 사용하세요.

필터의 오염도를 확인하실 수 있습니다.

- ▶ 제품 상단의 공기 배출구에 라이팅기능 작동 시에만 필터 모니터 창을 통해 집진필터(녹색)의 오염도를 확인할 수 있습니다.
- ▶ 제품 측면의 필터 모니터창을 통해 탈취/집진필터(일체형)의 오염도를 직접 확인하세요.
  - 필터의 오염도는 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
  - 필터 내부로 연결된 필터 모니터창의 후면 투명창에 먼지 등 이물질이 있을 경우, 필터를 빼고 청소 전용 극세사로 닦아 주세요.

※ 제품 하단의 집진필터(청색)의 오염도는 필터 모니터창으로 확인할 수 없습니다. 필터를 꺼내 직접 확인해 주세요.

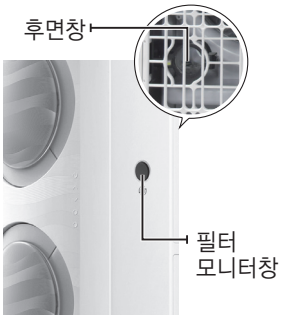

- ▶ 필터 오염도와 색상 라벨을 비교하여 필터 교체시기를 알 수 있습니다.
  - 필터 색상 라벨은 각각의 필터틀 안쪽에 부착되어 제공됩니다.
    (상단 2개 : 녹색 표시 라벨, 하단 : 청색 표시 라벨)
  - 오염도가 높을수록 필터의 색상이 기존 녹색/청색에서 회색으로 변하게 됩니다.

제품규격

모델명	AX1AH9000WKD
제품크기 (가로×높이×깊이)	360 mm x 1890 mm x 327 mm
사용면적 (CA인증)	151.2 m²

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 8 2015-04-17 오후 3:29:28

각 부분의 이름

공기청정기

전면

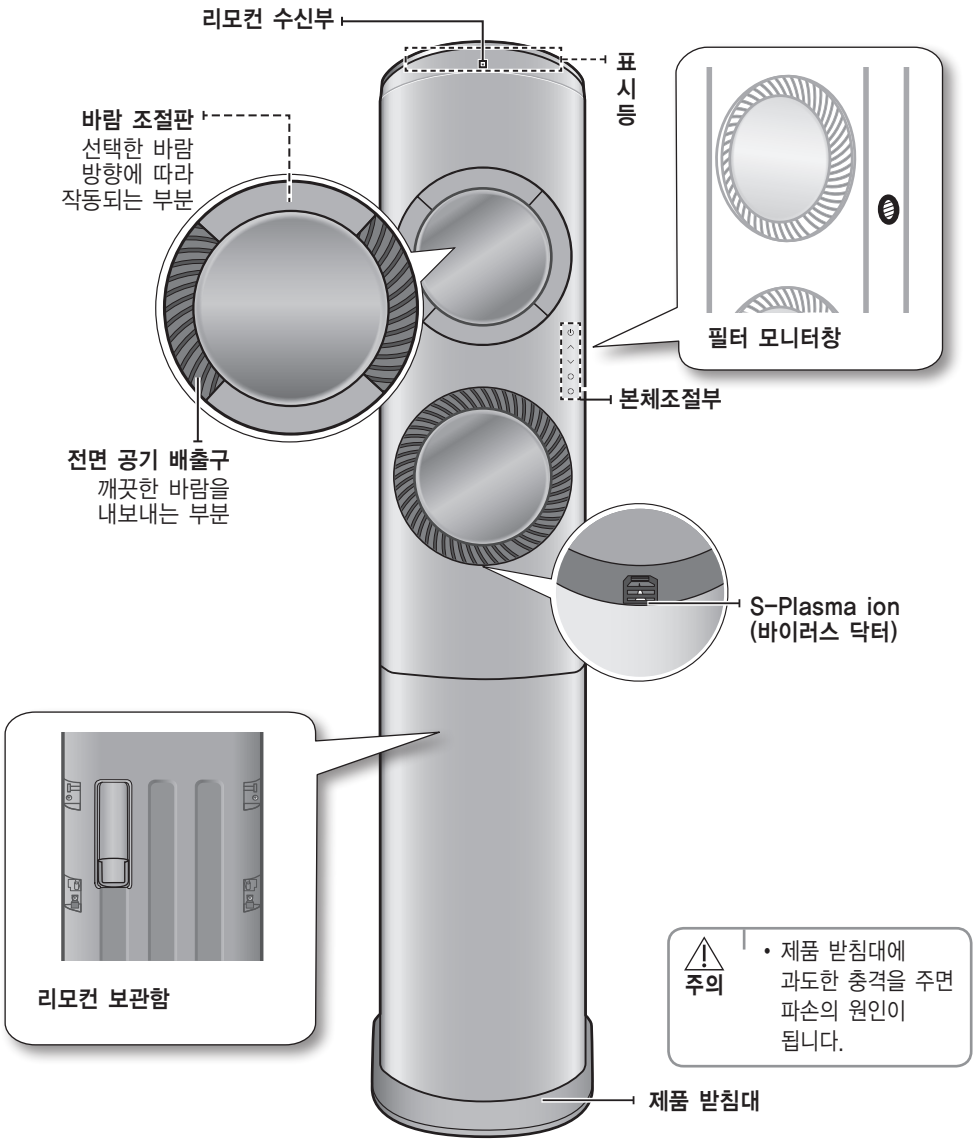

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 9 2015-04-17 오후 3:29:28

후면

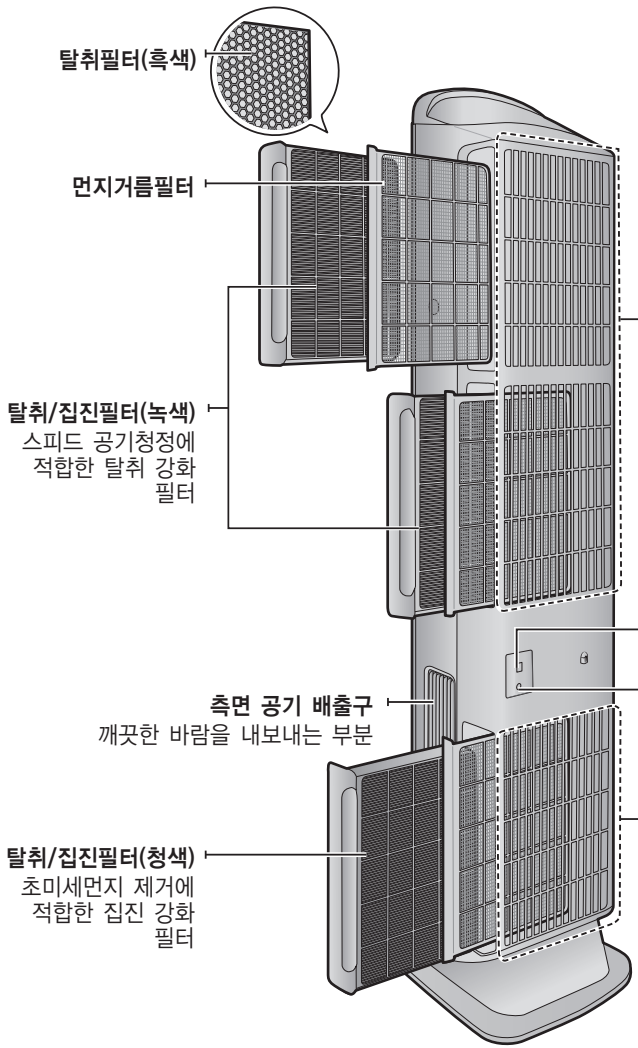

참고

- 탈취필터(흑색)와 집진필터(녹색/청색)는 일체형입니다.
- 공기정청기 상단 두 군데의 필터틀에는 일체형 탈취/집진필터(녹색)를 끼워 사용하세요.
- 공기청정기 맨 하단의 필터틀에는 일체형 탈취/집진필터(청색)를 끼워 사용하세요.

주의

- 청색과 녹색의 탈취/집진필터(일체형)를 정해진 위치에 끼워 사용해야만 최상의 공기청정 성능을 발휘할 수 있습니다.
  - 일체형 탈취/집진필터(청색)는 반드시 공기청정기 하단에 끼워 사용하세요.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 10 2015-04-17 오후 3:29:29

각 부분의 이름

표시등

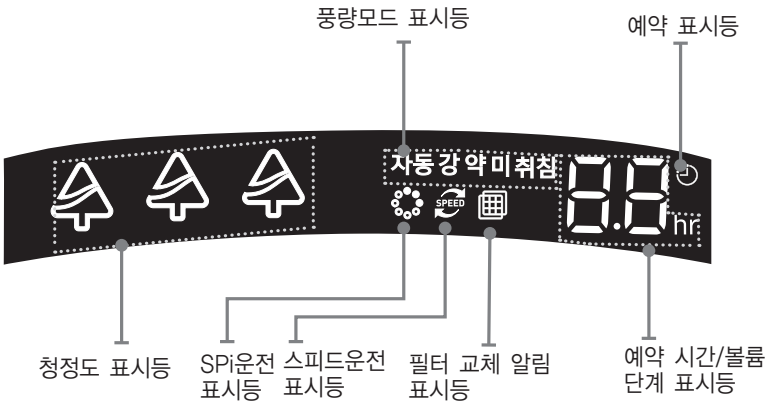

참고

- 냄새 및 먼지센서가 작동하여 청정도를 표시해 줍니다.
- **청정도 표시 단계**
  빨간색 → 오렌지색 → 노란색 → 녹색 → 파란색
  (오염 ◀——————▶ 청정)
- 청정도 표시는 주변 환경에 따라 자주 변하거나, 오랜 시간 변하지 않을 수도 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

본체조절부 버튼

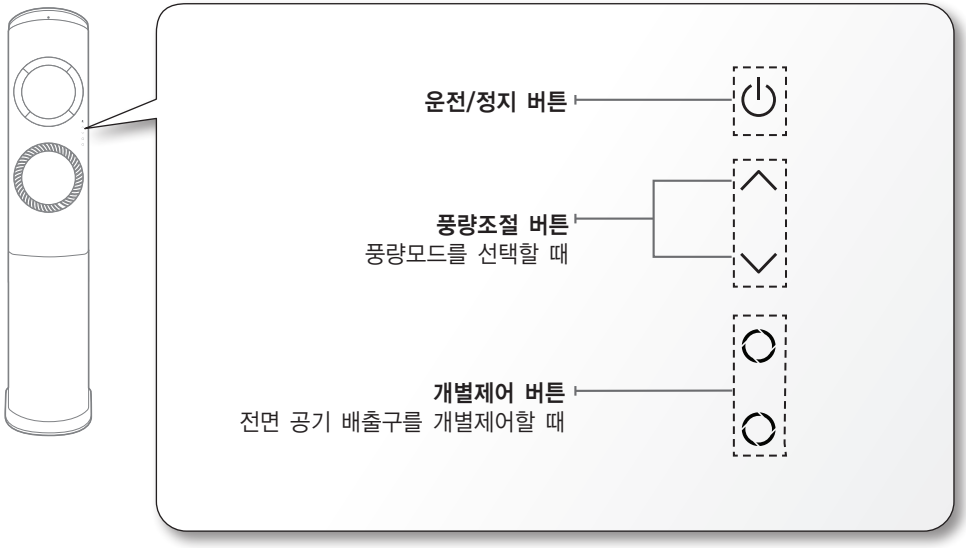

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 11 2015-04-17 오후 3:29:29

본체조절부로 운전

1. [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ 멜로디 소리와 함께 공기 배출구가 동시에 열리며, 공기청정기가 켜지고 이전에 선택한 운전모드로 운전이 시작됩니다.

– 공기청정기 최초 운전 시에는 미풍모드로 시작됩니다.

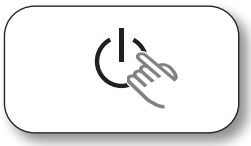

정지 [운전/정지] 버튼을 한 번 더 누르세요.

2. [풍량조절] 버튼을 눌러 원하는 풍량모드를 선택하세요.

▶ [∧] 버튼을 누르는 경우 풍량모드 변경 순서
미 → 약 → 강 → 자동 → 취침 → 미

▶ [∨] 버튼을 누르는 경우 풍량모드 변경 순서
미 → 취침 → 자동 → 강 → 약 → 미

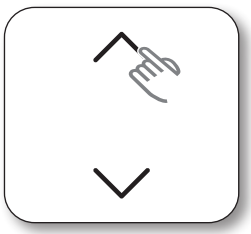

3. [개별제어] 버튼으로 바람의 높이를 조절하세요.

▶ 전면 공기 배출구 2개를 개별로 제어하여 바람의 높이를 조절할 수 있습니다.

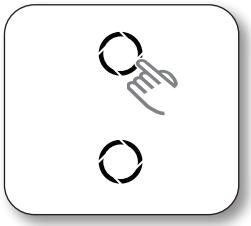

취소 ▶ [개별제어] 버튼을 한번 더 누르세요.

참고

- 측면 공기 배출구 2개는 개별제어가 되지 않습니다.
- [개별제어] 버튼을 눌러 전면 공기 배출구 2개를 모두 닫을 경우, 전면 공기 배출구는 정지되고 하단의 측면 공기 배출구의 팬만 작동합니다.
  – 전면 공기 배출구를 열려면 [개별제어] 버튼을 다시 누르세요.
- 쾌적한 기류제어를 위해 공기 배출구마다 바람세기가 다릅니다.
- 하단의 측면 공기 배출구를 끄려면 [운전/정지] 버튼을 누르세요.
- 리모컨으로 [개벌제어] 선택 시 리모컨 표시부에 표시되지 않습니다.

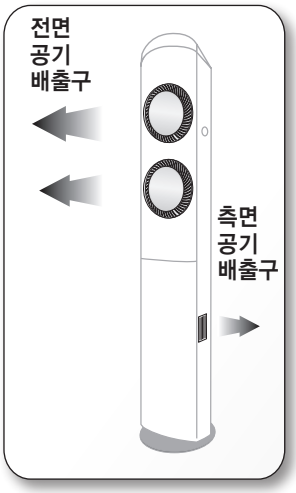

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 12 2015-04-17 오후 3:29:29

리모컨 사용방법

- ▶ 공기청정기의 리모컨 수신부를 향해 버튼을 눌러 주세요.
- ▶ 리모컨의 버튼을 눌렀을 때, 공기청정기에서 멜로디 소리가 나고 리모컨 표시부에는 (ᯤ)가 표시됩니다.

리모컨 버튼

운전/정지 버튼
공기청정기를 켜고 끌 때

3D 입체바람 버튼
3D 입체바람을 설정할 때

와이드바람 버튼
와이드바람을 설정할 때

운전기능 버튼
운전기능을 선택할 때

예약설정 버튼
예약기능을 설정할 때

이동 버튼
기능 설정 시 이동할 때

조절 버튼
볼륨, 라이팅 단계 등을 조절할 때

개별제어 버튼
공기 배출구를 개별제어할 때

초/미세먼지 버튼
초/미세먼지 농도를 확인할 때
※ 해당 모델은 지원되지 않는 기능

풍량 버튼
원하는 풍량모드를 선택할 때

부가기능 버튼
부가기능을 선택할 때

확인 버튼
기능을 선택하거나 취소할 때

참고
- [운전기능] 또는 [부가기능]으로 선택한 운전/부가기능을 취소하려면 리모컨에서 해당 운전기능/부가기능을 다시 한 번 선택하여 [확인] 버튼을 누르세요.
- 풍량모드 설정 시 초기 값은 미풍입니다. [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량모드를 선택하세요.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 13 2015-04-17 오후 3:29:30

리모컨 표시부

※ 본 모델은 WIFI 기능이 지원되지 않습니다.

※ 리모컨을 껐다가 켤 경우, 끄기 전에 설정한 예약설정/운전기능/부가기능 기능은 취소됩니다.
단, 풍량모드, SPi운전은 유지됩니다.

건전지 교체시기

건전지의 수명이 다 되었을 경우 리모컨 표시부에 (⊘)가 표시되므로 이때 새 건전지로 교체해 주세요.
리모컨에는 1.5 V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

리모컨 보관

리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 뺀 상태로 리모컨 보관함에 넣어 보관하세요.

리모컨 건전지 넣는 방법

1. **건전지 덮개를 여세요.**
   – ( )부분을 화살표 방향으로 살짝 누르면서 위로 올려 주세요.
2. **건전지를 넣으세요.**
   – (+), (–) 극을 확인한 후 넣어 주세요.
3. **덮개를 덮으세요.**
   – 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 아래로 눌러 주세요.

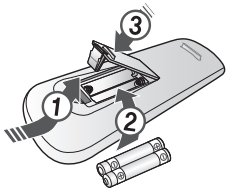

주의
- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.

참고
- 공기청정기 전용 리모컨을 사용하세요. 에어컨 리모컨을 사용할 경우 제품이 제대로 작동하지 않거나, 제품이 리모컨 표시부에 표시되는 것과 다르게 작동할 수 있습니다.
- 삼파장 형광등이나 네온사인등으로 인하여 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 공기청정기가 작동되지 않을 수도 있습니다. 이때는 공기청정기의 리모컨 수신부 정면에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스센터에 문의하세요.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 14 2015-04-17 오후 3:29:30

기본운전

전원켜기

버튼을 눌러 공기청정기 운전을 시작하세요.

풍량모드

풍량

버튼을 눌러 원하는 풍량모드를 선택하세요.

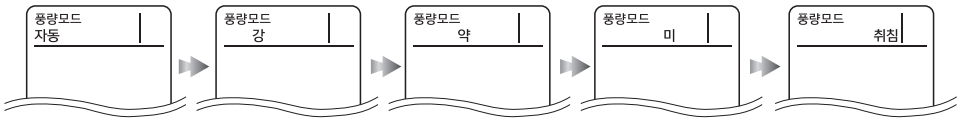

자동

- ▶ 처음 약 2분 동안은 약풍으로 작동되고, 그 이후에는 실내 청정도에 따라 풍량모드가 자동으로 조절됩니다.
- ▶ 풍량모드를 변경할 경우 자동모드는 취소되고, 공기청정기는 선택된 풍량모드로 작동합니다.

강풍/약풍/미풍

- ▶ 공기청정기가 선택된 풍량모드로 작동합니다.

취침

- ▶ 가장 조용한 풍량모드인 취침풍으로 작동합니다. 전면 공기 배출구 2개의 바람 조절판은 닫히고, 측면 공기 배출구 2군데에서만 청정 바람이 나옵니다.
- ▶ 풍량모드를 변경할 경우 취침모드는 취소되고, 공기청정기는 선택된 풍량모드로 운전합니다.

※ 취침모드로 운전 중에는 청정도가 표시되지 않으며, 라이팅기능이 작동되지 않습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 15 2015-04-17 오후 3:29:30

풍향선택

WIDE 또는 버튼을 눌러 바람방향을 선택하세요.

(3D입체)	정면과 측면으로 바람을 내보내 줍니다. 상하좌우 공간 전체를 청정할 때 좋습니다.
WIDE (와이드)	넓은 공간을 청정할 때 좋습니다.

▶ 풍향별로 바람 조절판이 다르게 작동합니다.

구분		풍향	
		3D입체	와이드
바람 조절판 작동	공기 배출구(상)	상/하/좌/우 바람 조절판 열림	상/하 바람 조절판 고정
	공기 배출구(하)	상/하 바람 조절판 고정	
바람 조절판 형상	공기 배출구(상)		
	공기 배출구(하)		

취소 ▶ [3D입체], [와이드] 버튼을 누르세요.

참고
- 스피드운전 또는 취침모드(풍량)일 경우 풍향(와이드, 3D입체)을 선택할 수 없습니다.
- 개별제어 설정 후 [와이드] 또는 [3D입체] 버튼을 누르면 개별제어로 선택된 공기 배출구만 작동합니다.
  - 개별제어를 해제한 후에 풍향을 선택하면 2개의 전면 공기 배출구가 모두 작동합니다.

개별제어

버튼을 눌러 바람의 높이를 선택하세요.

▶ 리모컨 표시부에는 표시되지 않고 본체의 바람 조절판만 조절됩니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 16 2015-04-17 오후 3:29:31

공기청정기 켜짐/꺼짐예약기능

원하는 시각에 자동으로 공기청정기가 켜지거나 꺼지게 하는 기능입니다.

켜짐예약 설정

공기청정기가 꺼져 있는 상태에서

리모컨 표시부

1. **[예약설정] 버튼을 눌러 (켜짐)을 선택하세요.**
2. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 예약 시간을 설정하세요.**

예약 시간	단위(□.□)
30분~3시간	30분(0.5)
3시간~24시간	1시간(1.0)

3. **[확인] 버튼을 눌러 켜짐예약을 완료하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (켜짐)과 예약 시간이 표시되며, 본체 표시등에 ◴ 표시와 예약 시간이 나타나고 켜짐예약이 완료됩니다.
   - 10초 이내에 [확인] 버튼을 눌러 켜짐예약을 설정하지 않으면 예약이 취소되므로 (켜짐) 표시 및 본체 표시등의 ◴ 표시를 반드시 확인하세요.

취소

- ▶ [예약설정] 버튼 → (켜짐) 선택 → [<] 또는 [>] 버튼 → 예약 시간 0.0으로 설정 → [확인] 버튼을 누르세요.
- ▶ [운전/정지] 버튼을 누르세요.

켜짐예약 후 부가적으로 선택할 수 있는 기능	
	미 → 약 → 강 → 자동 → 취침 → 미
	미 → 취침 → 자동 → 강 → 약 → 미

참고

- 켜짐예약 시간과 꺼짐예약 시간을 서로 같게 설정할 수 없습니다.
- 켜짐예약이 완료되면 설정 상태를 표시한 후 약 3초 이후부터 리모컨에는 (켜짐)만 표시됩니다.
- 리모컨으로 켜짐예약을 완료한 후 본체조절부의 [운전/정지] 버튼을 누르면 본체의 예약 표시등이 꺼지고 기능이 취소됩니다. 단, 리모컨 표시부에 (켜짐) 표시가 남아 있지만 예약기능이 작동하지는 않습니다.
- 켜짐예약 시간까지 본체 표시등에 남은 시간과 ◴ 표시가 점등됩니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 17 2015-04-17 오후 3:29:31

꺼짐예약 설정

공기청정기가 작동 중인 상태에서

리모컨 표시부

1. **[예약설정] 버튼을 눌러 (꺼짐)을 선택하세요.**
2. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 예약 시간을 설정하세요.**

예약 시간	단위(-.-)
30분~3시간	30분(0.5)
3시간~24시간	1시간(1.0)

3. **[확인] 버튼을 눌러 꺼짐예약을 완료하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (꺼짐)과 예약 시간이 표시되며, 본체 표시등에 표시와 예약 시간이 나타나고 꺼짐예약이 완료됩니다.
   - 10초 이내에 [확인] 버튼을 눌러 꺼짐예약을 설정하지 않으면 예약이 취소되므로 (꺼짐) 표시 및 본체 표시등의 표시를 반드시 확인하세요.

취소
- ▶ [예약설정] 버튼 → (꺼짐) 선택 → [<] 또는 [>] 버튼 → 예약 시간 0.0으로 설정 → [확인] 버튼을 누르세요.
- ▶ [운전/정지] 버튼을 누르세요.

공기청정기 켜짐/꺼짐 동시 예약 설정	
공기청정기가 꺼져 있을 때	**공기청정기가 켜져 있을 때**
켜짐예약 시간이 꺼짐예약 시간보다 짧을 경우 예) 켜짐예약 : 3시간, 꺼짐예약 : 5시간 설정 시 – 설정한 시각부터 3시간 후에 공기청정기가 자동으로 켜져서 2시간 동안 작동하고 자동으로 꺼집니다.	켜짐예약 시간이 꺼짐예약 시간보다 길 경우 예) 켜짐예약 : 3시간, 꺼짐예약 : 1시간 설정 시 – 설정한 시각부터 1시간 후에 공기청정기가 자동으로 꺼지고 2시간 후에 공기청정기가 켜집니다.

참고
- 켜짐예약 시간과 꺼짐예약 시간을 서로 같게 설정할 수 없습니다.
- 꺼짐예약이 완료되면 설정 상태를 표시한 후 약 3초 이후부터 리모컨에는 (꺼짐)만 표시됩니다.
- 켜짐/꺼짐예약을 동시에 설정할 경우 본체 표시등에 나중에 설정한 예약 시간만 표시됩니다.
- 공기청정기 켜짐/꺼짐예약기능이 설정된 경우 [운전/정지] 버튼을 누르면 현재 설정된 예약이 모두 취소됩니다.
- 꺼짐예약 후에 취침모드를 선택할 경우 본체 표시등에 표시가 점등되고, 예약 시간은 표시되지 않습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 18 2015-04-17 오후 3:29:32

S-Plasma ion(바이러스 닥터)운전

이온 발생으로 공기 중에 부유하는 유해물질을 포위하고 단백질 구조의 수소 결합을 파괴하여 제균하는 기능입니다.

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(SPi)가 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 주세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 SPi(S-Plasma ion)를 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (SPi)가 깜박인 후 (SPi)가 표시되고, S-Plasma ion(바이러스 닥터) 기능이 작동됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 (SPi)가 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

리모컨 표시부

본체 표시등

참고

- 운전 종료 후에 전원코드를 빼지 않고 다시 운전을 시작하는 경우, 이전에 작동 중이던 SPi 운전 설정이 유지됩니다.
- 전원코드를 뺐다가 꽂은 후에 운전을 다시 시작할 경우에는 SPi 운전 설정이 유지되지 않습니다.
  - [운전기능] 버튼으로 SPi 기능을 다시 선택해야 합니다.
- 전면 공기 배출구 2개 중 하단의 팬이 정지된 상태에서는 SPi운전이 작동하지 않습니다.
- 취침모드 운전 중에 SPi운전은 작동하지 않습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 19 2015-04-17 오후 3:29:32

스피드운전

빠르고 강력한 공기청정을 해 주는 운전 기능입니다.

리모컨 표시부

본체 표시등

1. **[운전기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(스피드)가 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 주세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 스피드운전을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (스피드)가 깜박인 후 (스피드)가 표시되고 스피드운전이 30분 동안 작동됩니다.

취소 ▶ [운전기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [운전기능] 버튼을 눌러 (스피드)가 깜박거리게 한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

참고

- 풍향을 설정할 수 없습니다.
- 취침모드에서 스피드운전 작동 시에는 청정도가 표시되지 않습니다.
- [풍량] 버튼을 선택하면 스피드운전이 취소됩니다.
- 스피드운전 중 [개별제어] 버튼을 선택하면 스피드운전은 취소되지만, 리모컨에 (스피드) 표시는 유지됩니다.
- 스피드운전이 종료되면 이전에 설정된 풍량으로 작동합니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 20 2015-04-17 오후 3:29:33

라이팅기능

은은한 빛을 통해 산뜻한 실내 분위기를 연출할 수 있도록 라이팅을 켜는 기능입니다.

리모컨 표시부
(단계 설정 가능 화면)

1. **[부가기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(라이팅)이 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼을 눌러 주세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 라이팅기능을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (라이팅)이 표시됩니다.
4. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 라이팅 단계를 선택하세요.**
   - (라이팅)이 표시되어 있는 동안 라이팅 단계를 선택하세요.
   - 초기 단계는 중간밝기 입니다. 이후 단계 조절 시 마지막 설정을 유지합니다.

라이팅 단계	밝기 상태
꺼짐	꺼짐
1 단계	약
2 단계	중(기본 설정값)
3 단계	강

참고
- 라이팅 단계 선택 5초 후에 리모컨 표시부의 부가기능 표시가 사라집니다.
- 풍량모드가 취침일 경우 라이팅기능이 작동되지 않습니다.
- 본체 표시등에 라이팅 단계가 표시되지 않습니다.

볼륨기능

기능 작동 및 변경 상태를 알림음이 안내해 주므로 공기청정기를 편리하게 사용할 수 있습니다.

리모컨 표시부
(단계 설정 가능 화면)

1. **[부가기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(볼륨)이 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼을 눌러 주세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 볼륨을 선택하세요.**
   - 리모컨 표시부에 (볼륨)이 표시됩니다.
4. **[<] 또는 [>] 버튼을 눌러 볼륨 단계를 선택하세요.**
   - 00 단계, 01 단계, 02 단계, 03 단계로 본체 표시등에 표시됩니다.

볼륨 단계	상태
00 단계	음소거
01 단계	최소 크기
02 단계	기본 설정값
03 단계	최대 크기

참고
- 볼륨 단계 선택 5초 후에 리모컨 표시부의 부가기능 표시가 사라집니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 21 2015-04-17 오후 3:29:33

필터리셋기능

필터 교체 알림 표시등이 점등되고 알림음이 울려 필터의 교체시기를 알려주는 기능입니다.
(필터 교체방법 26~27쪽 참조)

리모컨 표시부

본체 표시등

1. **[부가기능] 버튼을 누르세요.**
2. **(필터리셋)이 깜박거릴 때까지 [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼을 눌러 주세요.**
3. **[확인] 버튼을 눌러 필터리셋기능을 선택하세요.**
   - 본체 표시등의 필터 교체 알림이 해제됩니다.

참고
- 필터리셋 기능 선택 3초 후에 리모컨 표시부의 부가기능 표시가 사라집니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 22 2015-04-17 오후 3:29:33

청소 및 손질방법

주의
- 청소 시에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

공기청정기 청소방법

▶ 청소 전용 극세사에 물을 조금 묻혀 공기청정기를 닦아 주세요.
▶ 공기청정기의 좁은 틈새에 쌓인 먼지는 부드러운 솔로 털어내 주세요.

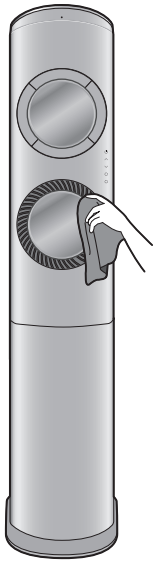

참고
- 제품의 패널은 긁힘에 약하므로 반드시 청소 전용 극세사를 사용하여 청소하세요. 극세사는 물을 조금 묻혀 사용하시고, 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.
- 청소 전용 극세사는 사용설명서와 함께 동봉되어 있으며 분실 시 삼성전자 서비스센터에서 구입할 수 있습니다.

바람 조절판 청소방법

전원플러그를 꽂은 후 공기청정기 및 리모컨이 꺼져 있는 상태에서

1. **[부가기능] 버튼을 눌러 주세요.**
2. **(바람문열림)이 깜박거릴 때까지 [<] 또는 [>] 버튼을 눌러 주세요. [확인] 버튼을 눌러 바람 조절판을 열고 청소해 주세요.**
3. **바람 조절판이 완전히 열리면 청소 전용 극세사를 사용하여 공기 배출구 안쪽을 닦아 주세요.**

바람 조절판 닫기
▶ 리모컨이 꺼져 있는 상태에서 [부가기능] 버튼 → [<], [>] 또는 [부가기능] 버튼 → (바람문열림) 깜박임 → [확인] 버튼을 눌러 바람 조절판을 닫아 주세요.

참고
- 바람문열림 선택 3초 후에 리모컨 리모컨 표시부의 부가기능 표시가 사라집니다.
- 바람문열림기능을 사용하려면 제품의 전원플러그가 콘센트에 연결되어 있어야 합니다.

주의
- 본체를 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유, 아세톤 등)를 공기청정기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 공기청정기 표면이 손상될 수 있습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 23 2015-04-17 오후 3:29:34

센서 청소방법

1. 공기청정기를 정지한 상태에서 후면의 센서커버를 열어 주세요.

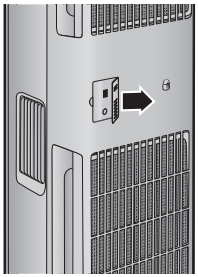

2. 면봉으로 먼지센서 렌즈 및 냄새센서를 조심스럽게 닦아 주세요.

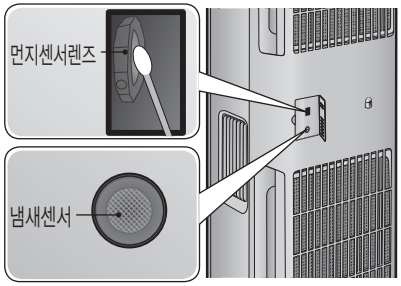

3. 센서커버를 닫아 주세요.

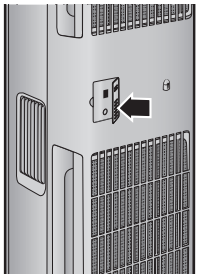

주의

- 물을 제외한 휘발성 물질(알코올,아세톤 등)로 센서부를 닦지 마세요.
- 먼지센서 렌즈 및 냄새센서 부위에 이물질(먼지)이 묻어 있을 경우 본체 표시등의 청정도 표시 상태가 오염상태에서 바뀌지 않을 수도 있습니다. 그럴 경우에는 센서를 다시 한번 깨끗이 청소해 주세요.
- 센서부는 최소 6개월에 한 번씩 청소해 주세요. 단, 청소주기는 사용환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.
- 공기청정기가 처리할 수 있는 능력보다 실내에서 발생되는 냄새 또는 먼지의 양이 많을 때는 본체 표시등의 청정도 표시 상태가 오염상태에서 바뀌지 않을 수도 있습니다. (창문을 열어 환기시켜 주세요.)
- 공기청정기 주변에서는 스프레이를 사용하지 마세요.
- 센서 청소 시 전원을 꺼 주세요. 전원이 켜진상태에서는 센서 오감지로 청정도가 비정상적으로 표시될 수 있습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 24 2015-04-17 오후 3:29:35

청소 및 손질방법

먼지거름필터 청소방법

먼지거름 필터는 내부로 흡입된 공기중의 큰 먼지를 걸러주는 장치입니다.

1. 먼지거름필터의 손잡이 부분을 잡아 당겨 빼 주세요.

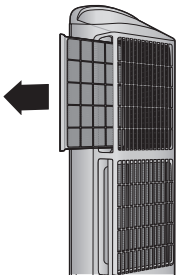

2. 흐르는 물에 먼지거름필터를 세척해 주세요.

▶ 먼지가 심할 경우 중성세제를 탄 미온수로 약하게 씻어 주세요.

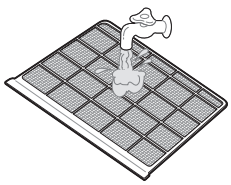

3. 그늘에서 완전히 말려 주세요.

▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요.

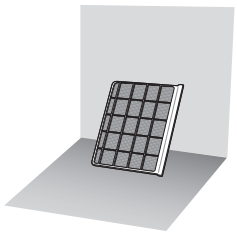

4. 먼지거름필터가 완전히 고정되도록 끝까지 밀어 넣어 주세요.

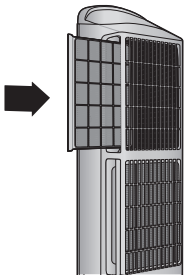

참고

- 먼지거름필터는 최소 2주에 한 번 이상 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용환경과 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 자주 청소해 주세요.
- 먼지가 심하게 부착된 경우에는 가정용 청소기로 큰 먼지들을 1차 제거한 후 물 세척을 하는 것이 주변 오염을 줄이는 데 도움이 됩니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 25 2015-04-17 오후 3:29:36

탈취/집진필터(일체형) 교체방법

필터 모니터창 및 필터 교체 알림 표시등을 확인하여 탈취/집진필터(일체형)를 교체해 주세요.

- ▶ 집진필터는 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 연기 입자 등을 제거해 주는 고성능 필터입니다.
- ▶ 집진필터는 항 알레르겐 처리가 되어있어 알레르겐 물질을 제거하는 데 효과적입니다.
- ▶ 탈취필터는 화장실, 음식냄새 등 생활 중에 발생하는 냄새를 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터입니다.

1. 공기정청기를 정지한 상태에서 탈취/집진필터(일체형)의 손잡이 부분을 잡아 당겨 빼 주세요.

▶ 먼지거름필터를 뺀 후에 탈취/집진필터(일체형)를 빼 주세요.

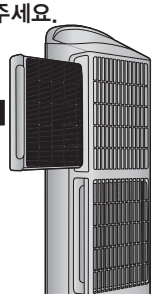

2. 탈취/집진필터(일체형)를 필터틀에서 분리해 주세요.

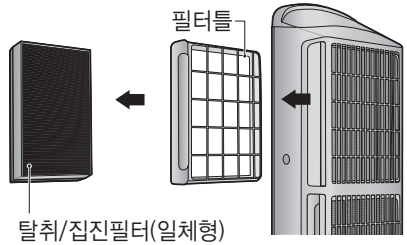

3. 필터틀에 새로 구입한 탈취/집진필터(일체형)를 먼저 끼운(①) 후에 공기청정기 필터부에 끼워 넣어(②) 주세요.

▶ 탈취/집진필터(일체형) 교체 시 탈취필터(흑색)가 제품의 후면을 향하도록 하세요.

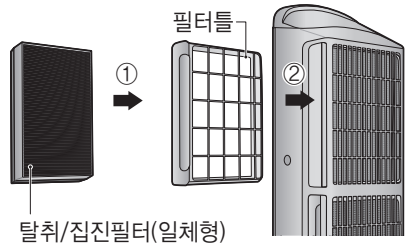

4. 먼지거름 필터를 분리했던 반대 방향으로 밀어 넣어 주세요.

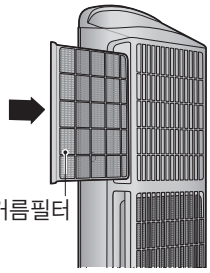

5. 공기청정기 전원을 켜고 [부가기능] 버튼을 눌러 필터 교체 알림을 해제해 주세요.
(필터리셋기능 22쪽 참조)

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 26 2015-04-17 오후 3:29:37

청소 및 손질방법

참고

- 탈취/집진필터(일체형) 교체 시 탈취필터(흑색)가 제품의 후면을 향하도록 하세요.
- 탈취/집진필터(일체형)에서 이상한 냄새가 나거나 바람의 세기가 현격하게 약해졌다고 판단될 경우, 먼지가 많이 쌓여 필터가 검게 변한 경우에도 탈취/집진필터(일체형)를 구입하여 교체해 주세요.
- 공기청정기 상단의 일체형 탈취/집진필터(2개)는 녹색이고, 맨 하단의 일체형 탈취/집진필터(1개)는 청색입니다.
  - 각 위치에 맞게 끼워 사용해 주세요.
- 교체용 필터는 가까운 삼성전자 서비스센터 및 디지털프라자에서 구입할 수 있습니다.
- 탈취/집진필터(일체형) 교체 시 포장되어 있는 비닐을 제거한 후에 사용하세요.
- 운전모드별로 통과하는 공기의 양이 다르므로 필터 교체 주기가 달라지게 됩니다.

주의

- 탈취/집진필터(일체형)는 물로 세척하지 마시고, 평소 제품 사용 시에도 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 요리, 고기구이 등을 하는 곳에서 장시간 사용하지 마세요. 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체시기가 빨라질 수 있습니다. (요리는 창문을 열어 환기되는 상태에서 하고, 공기청정기는 요리를 마친 다음 창문을 닫은 후 남아 있는 냄새를 없애기 위한 용도로 사용해 보세요.)
- 필터는 사용하는 환경에 따라 교체시기가 달라질 수 있습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 27 2015-04-17 오후 3:29:37

고장신고 전 확인사항

제품의 이상으로 인해 서비스센터에 의뢰하기 전 다음 사항을 먼저 확인해 보세요.

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요	• 정전이 아닌가요?	• 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.
	• 전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	• 전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요.
	• 전원콘센트가 불량인 것은 아닌가요?	• 다른 콘센트를 사용해 운전해 보세요.
필터 교체 알림 표시등이 계속 켜져 있어요	• 필터 교체 후 필터 교체 알림을 해제하셨나요?	• 필터 청소/교체 후 [부가기능] 버튼을 이용하여 필터 교체 알림을 해제해 주세요.
이상한 표시가 나타나요	• E154,155,176,162,163,103와 같은 표시가 나타나나요?	• 이상이 있는 것이므로 서비스센터에 연락하세요.
이상한 냄새가 나요	• 먼지거름필터가 지저분한 것은 아닌가요?	• 먼지거름필터를 청소해 주세요.
	• 탈취/집진필터(일체형)에서 이상한 냄새가 발생하는 것은 아닌가요?	• 탈취/집진필터(일체형)를 구입하여 교체해 주세요.
이상한 소리가 나요	• '찌지직' 소리가 아닌가요?	• 이온 발생 중 '찌지직' 소리가 날 수 있습니다. 정상적인 소음이므로 안심하세요.
청정도 표시등이 계속 빨간색으로만 켜져 있어요	• 실내에 미처 발견하지 못한 먼지나 냄새 유발물질이 있는 것은 아닌가요? • 먼지/냄새센서를 주기적으로 청소했나요?	• 먼지/냄새센서 청소를 해 주세요. • 냄새 유발물질이 있으면 청정도 표시등이 계속 빨간색으로 점등될 수 있습니다. • 본 확인 및 조치사항과 관계없이 청정도 표시등이 장시간 빨간색으로 점등될 경우, 센서/와이어의 작동 이상일 수 있으니 서비스센터에 문의해 주세요.
청정도 표시등이 계속 빨간색/오렌지색으로 켜져 있는데 풍량모드가 변하지 않아요	• 풍량이 자동으로 되어 있나요?	• 풍량모드를 자동으로 설정해 주세요. • 자동모드일 경우에만 청정도에 따라서 풍량이 변하고, 강풍/약풍/미풍/취침모드로 설정된 경우 풍량이 바뀌지 않습니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 28 2015-04-17 오후 3:29:38

폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

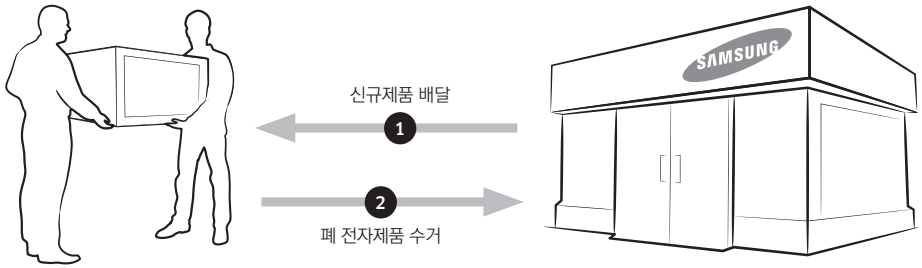

Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

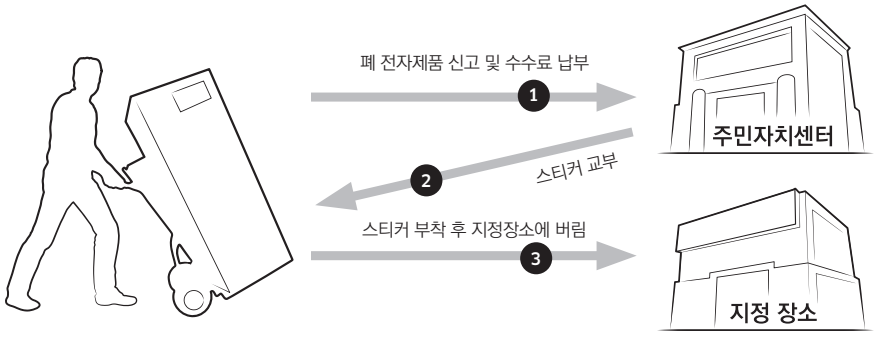

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

대형공청기_AX9000WKD_IB_KO_DB68-04713A-05.indd 29 2015-04-17 오후 3:29:38

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

제품 보증 기간은 **1년**
부품 보유기간은 **5년** 입니다.

무상서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.

1. 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각 후 환급
• 제품 수리시 추가비용(특수장비 등)이 발생하는 경우	무상수리	유상수리

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치 미숙 및 구입시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 내부세척 서비스 요청

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사
http://www.samsung.com/sec/

SAMSUNG